
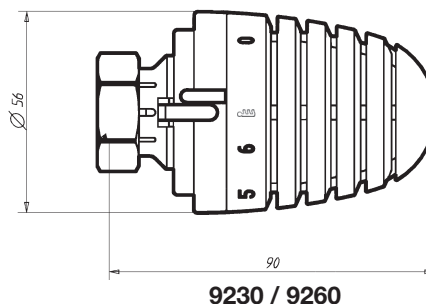


Термостатична головка HERZ

Термостатичні головки з рідинним датчиком

Нормаль для 9230 06/9260 06, випуск 0223

☑ Термостатична головка HERZ

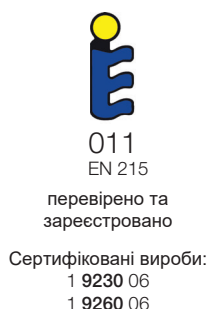

☑ Виконання

- 1 9230 06** Термостатична головка з рідинним датчиком (гідросенсором) з позицією теплового запирання "0", з налаштуваним захистом від замерзання, з обмеженням і блокуванням діапазону регулювання. Маховик білого кольору.
- 1 9260 06** Термостатична головка з рідинним датчиком (гідросенсором) з автоматичним захистом від замерзання і обмеженням та блокуванням діапазону регулювання. Маховик білого кольору.

☑ Робочі параметри

Діапазон регулювання **9230: 0-30 °C**
9260: 8-28 °C
 Захист від замерзання **прибл. 8 °C**
 Термостатична головка ГЕРЦ не потребує обслуговування.

☑ Інформація від виробника

Артикульний номер	Гістерезис при номінальній витраті	Вплив перепаду тиску	Час закриття у хв	Вплив температури води (теплоносія)	Показники СА
1 9230 06	0,18	0,15	28	0,7	0,2
1 9260 06	0,18	0,15	28	0,7	0,2

☑ Застосування

Для монтажу на всіх клапанах HERZ, які призначені для термостатичної роботи. Артикульні номери, типорозміри клапанів та форму поставки можна знайти у відповідних нормалях.

☑ Принцип роботи

Термостатична головка HERZ служить чутливим і регулювальним елементом. Завдяки зміні об'єму рідини, що наповнює рідинний датчик HERZ, відбувається переміщення шпінделя клапана.

☑ Дизайн

Привабливий дизайн термостатичної головки ГЕРЦ був розроблений у співпраці з "Porsche Design GmbH", Фердинанд А. Порше, А-5700 Целль-ам-Зе.

☑ Можливості налаштування

Шляхом налаштування маховика у приміщенні будуть підтримуватися приблизно наступні значення температури, хоча можливі відхилення температури (K) на кілька градусів залежно від типу установки та конструкції системи.

Шкала маховика

Позначення	*	1	2	3		4	5	6
°C	прибл. 8	прибл. 10	прибл. 13	прибл. 17,5	прибл. 20	прибл. 22	прибл. 25	прибл. 28

Термоголовка **9230**: поворот проти годинникової стрілки до максимального положення (заводське налаштування) відповідає приблизно 30 °C.


Термоголовка **9260**: позначення на шкалі "6" відповідає прибл. 28 °C.

Настройка Комфорт



Настройка Комфорт відповідає температурі навколишнього середовища приблизно 20 °C, яка є оптимальною для доброго самопочуття, комфорту і економії енергоресурсів.

Морозозахист *



У положенні * клапан автоматично відкривається при температурі навколишнього середовища прибл. 8 °C і запобігає замерзанню системи.

Теплове запирання 9230



У положенні „0“ термостатичний клапан залишається закритим до приблизно 0 °C. Це не механічне запирання термклапана, надійний морозозахист гарантує положення „*“.

Заводська настройка



Заводська настройка упору позначена крапкою на термостатичній головці і відповідає повному діапазону обертання.

Налаштування на літній період

Після закінчення опалювального сезону для того, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сидла клапана, необхідно повністю відкрити термостат, повертаючи термостатичну головку проти годинникової стрілки.

Захист від крадіжки


Як захист від крадіжки можна встановити захисну защіпку, яка одягається на кріпильну гайку.

Приладдя

- 1 **6640 00** Універсальний ключ HERZ для зняття захисту від крадіжки
- 1 **6807 90** Монтажний ключ HERZ-TS-90
- 1 **9551 00** Вставні штифти для обмеження і блокування діапазону регулювання
- 1 **9552 03** Захист від крадіжки (захисні защіпки), знімається ключем 1 **6640 00**
- 1 **9553 44** Декоративна втулка для кріпильної гайки термостата HERZ

Монтаж

- Зніміть із вбудованого термостатичного клапана захисний ковпачок або ручний привід.
- Термостатичну головку у положенні "повністю відкрита" (заводська настройка) встановіть на термклапан таким чином, щоб відбулось зацілювання від прокручування, а шкала налаштування була добре видною.
- Накрутіть накидну гайку і помірно затягніть (з допомогою ключа SW 30).
- Перевірте функціонування шляхом обертання маховика.

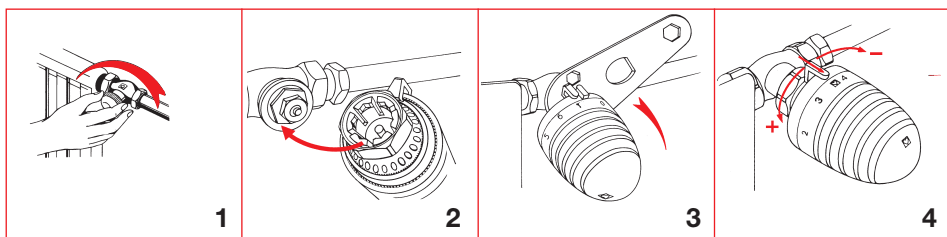

Вказівки щодо монтажу

Термоголовку ГЕРЦ не можна піддавати впливу прямих сонячних променів або пристроїв, які випромінюють тепло (н.п., телевизор). Якщо радіатор закритий панелями або шторами, утворюється зона накопичення тепла, в якій термостат некоректно сприймає кімнатну температуру і, отже, не може її правильно регулювати. В такому разі застосовуйте термоголовку HERZ з виносним датчиком або дистанційним регулюванням.

Настройки для обмеження або блокування діапазону регулювання

Обмеження

Особисте налаштування комфорту


Пересуваючи блокувальне кільце фіксатора, можна здійснити особисте налаштування комфорту як максимальне або мінімальне обмеження діапазону регулювання. При поставці доступний повний діапазон обертання.

Послідовність дій

- Встановіть маховик у бажане положення. (Мал. 1).
- Обмежувальне кільце посуньте в напрямку до клапана до упору і поверніть таким чином, щоб упор ліворуч (обмеження донизу) або праворуч (обмеження догори) співпав з положенням вказівника (мал. 2, 3).
- Встановіть назад обмежувальне кільце (мал. 4).
- Залежно від налаштування термостатична головка може тепер обертатись до обраного положення або від цього положення до максимального положення діапазону регулювання.

Настройку комфорту можна будь-коли змінити або скасувати.

Заводська настройка упору позначена крапкою і відповідає повному діапазону обертання.

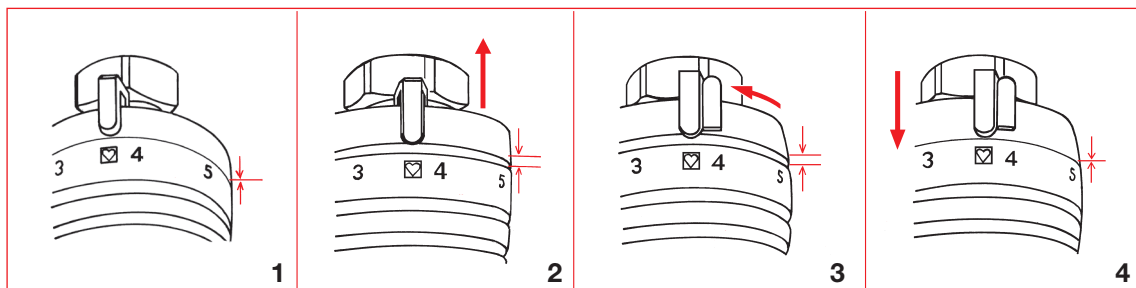

Приховане обмеження або блокування

Встановлюючи один або два обмежувальні штифти, можна обмежити або заблокувати діапазон обертання, щоб сторонні особи не могли бачити його або маніпулювати ним.

Обмежувальні штифти доступні як приладдя. Комплект: Арт. № 1 9551 00.

Послідовність дій

На торцевій частині термоголовки розташовані отвори для встановлення штифтів

- Встановіть маховик термоголовки у бажане положення обмеження чи блокування.
- На шкалі маховика термоголовки між позиціями „*“ і „1“ знаходиться поперечна лінія, яка вказує на місце встановлення обмежувальних штифтів. Надалі послідовність дій така ж як у розділі “Обмеження”.

Обмеження діапазону знизу:

Вставте обмежувальний штифт в отвір, який збігається з лівим кінцем поперечної лінії.

Обмеження діапазону згори:


Вставте обмежувальний штифт в отвір, який збігається з правим кінцем поперечної лінії.

Блокування у бажаному положенні:

Вставте по одному штифту з обох кінців поперечної лінії.

- Вставте обмежувальні штифти до упору (потовщення).

За необхідності їх можна знову видалити відповідним інструментом (плоскогубцями тощо).

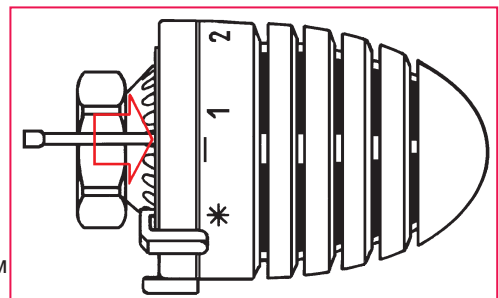

☑ Утилізація

Під час утилізації відходів необхідно дотримуватися місцевого чинного законодавства.

☑ Матеріал

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (EG Nr. 1907/2006) ми зобов'язані вказати, що свинець внесено до переліку SVHC і що вагова частка свинцю у всіх латунних компонентах наших виробів перевищує 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Так як свинець є легуючим компонентом сплаву, його прямий негативний вплив виключається, тому додаткова інформація про безпечне використання не потрібна.

Примітка: всі схеми носять символічний характер і не є беззаперечними. Всі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей. HERZ Armaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб, а також в його технічні характеристики і / або його роботу відповідно до технологічного прогресу і вимог. Всі зображення представлені символічно і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися в залежності від технології друку, що використовується. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до найближчого офісу HERZ.